dLAN® 200 AVsmart+

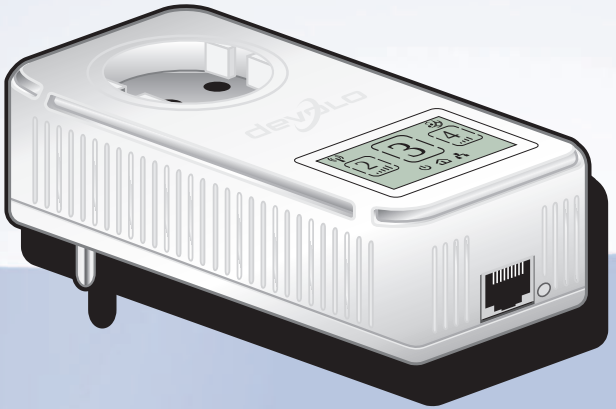

© 2009 devolo AG Aix-la-Chapelle (Allemagne)

Toutes les informations de ce manuel ont été rédigées après une vérification soigneuse, mais ne peuvent néanmoins garantir les caractéristiques du produit. devolo engage sa responsabilité exclusivement dans les limites stipulées dans les conditions de vente et de livraison.

La transmission et la reproduction de la documentation et des logiciels faisant partie de ce produit, ainsi que l'exploitation de leur contenu, sont interdites sans l'autorisation écrite de devolo. devolo se réserve le droit d'effectuer des modifications à des fins d'améliorations techniques.

Marken

HomePlug® est une marque déposée de HomePlug Powerline Alliance.

Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds.

Ubuntu®est une marque déposée de Canonical Ltd.

Mac® et Mac OS X® sont des marques déposées de Apple Computer, Inc.

Windows® et Microsoft® sont des marques déposées de Microsoft, Corp.

dLAN®, devolo et le logo devolo sont des marques déposées de devolo AG. Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

devolo se réserve le droit de modifier les informations mentionnées sans avis préalable, et ne saurait être tenue responsable d'éventuelles erreurs ou modifications.

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aix-la-Chapelle

Allemagne

www.devolo.com

Aix-la-Chapelle, septembre 2009

Contenu

1 Avant-propos 4
1.1 Merci de votre confiance ! 4

2 Introduction 6
2.1 Que signifie dLAN ? 7
2.2 devolo voit vert 7
2.3 dLAN 200 AVsmart+ en bref 8
2.4 Exemples d'application 9

3 Mise en service 12
3.1 Contenu du coffret 13
3.2 Configuration système requise 13
3.3 Fonctions 15
3.3.1 Ecran dLAN 15
3.3.2 Raccordement au réseau 18
3.3.3 Prise de courant intégrée 18
3.3.4 Bouton de cryptage 18
3.4 Connecter le dLAN 200 AVsmart+ 20
3.4.1 Mise à jour du microprogramme 20
3.5 Installation des logiciels 21
3.5.1 Logiciels pour Windows 21
3.5.2 Logiciels pour Mac OS X 21
3.5.3 Logiciels pour Linux (Ubuntu) 21

4 Sécurité dans le réseau dLAN 22
4.1 Crypter le réseau dLAN 200 AV par simple pression de bouton 22
4.2 Crypter le réseau dLAN 200 AV par l'Assistant de configuration dLAN 26
4.3 devolo Informer 30

5 Annexe 32
5.1 Optimisation de la largeur de bande 32
5.2 Consignes de sécurité importantes 32
5.3 Élimination des anciens appareils 34
5.4 Conditions générales de garantie 34

1 Avant-propos

1.1 Merci de votre confiance !

Avec le dLAN 200 AVsmart+, vous créez votre propre réseau à domicile en quelques instants. Puisque les données sont véhiculées dans l'installation électrique existante grâce à l'ingénieuse technologie dLAN, la pose de nouveaux câbles est inutile. Vous ne perdez aucune prise électrique puisque le dLAN 200 AVsmart+ possède une prise intégrée sur laquelle vous branchez vos composants habituels ou une rallonge multiprise normale. Le filtre d'alimentation intégré améliore nettement le transfert de données dans le réseau.

L'afficheur confortable à cristaux liquides facilite la consultation de l'état de la connexion de plusieurs adaptateurs dLAN 200 AV installés dans un réseau.

Avec la vitesse de transmission de 200 Mbits/s max., chaque application Web gourmande en bande passante vous permet de goûter aux joies du multimédia sans restrictions. La fonction « Qualité de Service » (QoS) intégrée calcule le besoin en bande passante, optimise le flux de données et assure une excellente qualité des données, en particulier pour les transmissions vocales ou vidéo.

Pour protéger vos données, le chiffrement selon la méthode AES 128 bits (Advanced Encryption Standard) est activé très simplement par simple pression sur un bouton du dLAN 200 AVsmart+. En outre, le mode d'économie d'énergie breveté installé en série sur ces appareils fait automatiquement baisser la consommation d'énergie de plus de 60%.

Information sur cette documentation

Outre une petite introduction aux thèmes « dLAN » et « Green IT » dans le **chapitre 2** vous apprenez au **chapitre 3** comment vous pouvez mettre en service le dLAN 200 AVsmart+ avec succès. Le **chapitre 4** décrit la configuration de votre réseau dLAN 200 AV. Les astuces sur l'optimisation de la bande passante, des consignes de sécurité ainsi que nos conditions générales de garantie sont fournis dans le **chapitre 5** à la fin de ce manuel.

Description des symboles

Dans cette section, nous vous fournissons une description succincte des différents symboles et de leur signification.

Remarque très importante dont le non-respect peut entraîner des dommages.

Remarque importante dont il est recommandé de tenir compte.

Informations supplémentaires et conseils sur les questions d'arrière-plan et sur la configuration de votre appareil.

Si vous avez d'autres idées ou suggestions concernant nos produits, n'hésitez-pas à nous contacter en écrivant à support@devolo.com !

devolo dans Internet

Toutes les informations détaillées sur nos produits sont disponibles 24 heures sur 24 dans Internet à l'adresse www.devolo.com. Dans l'espace **SAV**, vous trouverez non seulement le descriptif et la documentation des produits, mais aussi la version à jour des logiciels devolo et du microprogramme de l'appareil.

2 Introduction

dLAN est une technologie intelligente et sûre avec laquelle vous pouvez facilement, rapidement et à un prix avantageux établir un réseau domestique via le secteur sans devoir effectuer un câblage cher et fastidieux auparavant. En même temps, les performances et la facilité d'installation n'ont rien à envier aux méthodes traditionnelles. Tout au contraire : dans les réseaux dLAN, vous atteignez actuellement des performances comparables à celles d'autres technologies LAN – mais l'installation est faite en deux temps trois mouvements !

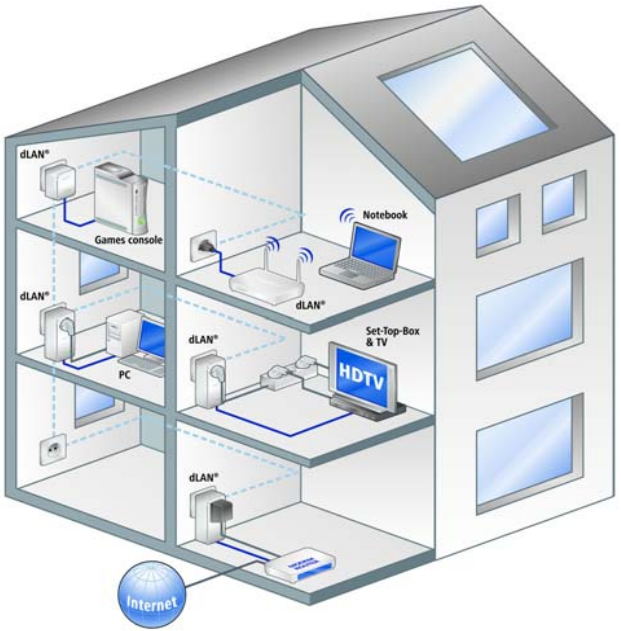

2.1 Que signifie dLAN ?

Dans dLAN (**d**irect **L**ocal **A**rea **N**etwork), le réseau de câbles électriques posés dans les murs de la maison est utilisé pour transmettre les données entre les ordinateurs et les autres composants réseaux, connecté par adapteurs correspandants. Chaque prise de courant murale devient alors un accès réseau. Pour transmettre les données, celles-ci sont transformées (« modulées ») et envoyées dans les câbles électriques sous forme de signal. La technologie ultramoderne garantit que le courant électrique et le réseau de données ne se gênent mutuellement. dLAN est synonyme d'une interconnexion rapide et fiable. Les informations transmises sont cryptées automatiquement avec un mot de passe pour éviter qu'elles soient interceptées et lues.

2.2 devolo voit vert

Tous parlent des appareils informatiques verts. devolo n'y est pas allé par quatre chemins : avec le mode d'économie d'énergie en série de ses adaptateurs réseau, l'entreprise laisse derrière elle de nombreux concurrents du secteur informatique. devolo s'était lancé sur cette voie longtemps avant que tout le monde parle du réchauffement planétaire et de la raréfaction des ressources.

Chez devolo, les concepteurs veillent depuis longtemps très exactement à la consommation de courant des adaptateurs dLAN. Finalement, un réseau devolo doit être non seulement confortable, mais consommer aussi peu d'énergie que possible – surtout quand il n'est pas utilisé.

L'implémentation du **mode d'économie d'énergie** breveté sur les adaptateurs prouve bien que les techniciens de devolo se préoccupent de l'efficience énergétique. **Ce mode fait baisser la consommation d'énergie automatiquement plus de 60 pour cent** quand les PC du réseau dLAN ou les périphériques raccordés sont éteints.

Le mode d'économie d'énergie des adaptateurs est bien plus qu'un tribut à **la protection de l'environnement**, il est un réel service rendu aux clients. La plupart des utilisateurs oublient régulièrement d'appuyer sur le bouton de mise en veille. **Grâce à la technologie brevetée des adaptateurs de devolo, vous économisez de l'électricité sans devoir y penser**. Quand la consommation d'énergie diminue, le compteur tourne plus lentement – et chaque minute pendant laquelle l'adaptateur est en mode d'économie d'énergie signifie une économie d'argent.

Un adaptateur dLAN raccordé à l'ordinateur ne peut passer en mode d'économie d'énergie que si la carte réseau de l'ordinateur éteint est également inactive. Si vous utilisez une carte réseau restant active malgré que l'ordinateur soit éteint, nous vous recommandons de brancher l'ordinateur sur un bloc multiprise muni d'un bouton marche/arrêt, afin que la carte réseau soit hors tension.

2.3 dLAN 200 AVsmart+ en bref

- Contrôle facile de l'état des connexions de plusieurs adaptateurs dLAN 200 AV grâce à l'écran dLAN confortable.
- Le dLAN 200 AVsmart+ permet de créer ou d'étendre un réseau rapidement et simplement en utilisant les câbles électriques de la maison.
- Connexion Plug&Play rapide entre le routeur, l'ordinateur et les autres composants réseau. Branchez, à vous de jouer !
- Grâce à la prise intégrée, d'autres périphériques ou des rallonges multiprises peuvent être raccordées à l'adaptateur comme à une prise murale normale – aucune prise de courant n'est perdue.
- La sécurité – pour les enfants aussi ! La prise de courant sécurisée à éclipses du dLAN 200 AVsmart+ protège les enfants : un objet pointu ne peut plus être engagé dans les orifices.
- Le filtre d'alimentation intégré améliore nettement le transfert de données dans votre réseau.
- Chiffrement facile des données par simple pression sur un bouton ou avec le logiciel de configuration dLAN.
- Le dLAN 200 AVsmart+ réduit automatiquement sa consommation d'énergie de plus de 60% grâce à Dynamic PowerSave, une technologie brevetée d'économie d'énergie.
- Idéal pour tous les contenus multimédia tels que les films, la télévision IP et les jeux via Internet grâce au débit atteignant 200 Mbits/s.
- Portée atteignant 300 mètres entre les adaptateurs avec débit assuré pour réaliser un réseau performant à domicile.

2.4 Exemples d'application

Solution poste de travail individuel Internet (fig. 1)

Prolonger Internet via le câble électrique

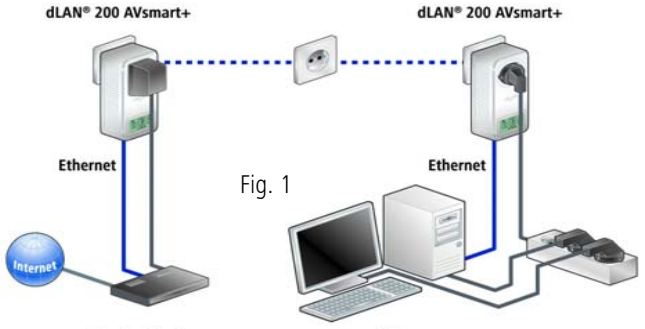

Fig. 1

Interconnexion de deux ordinateurs (fig. 2)

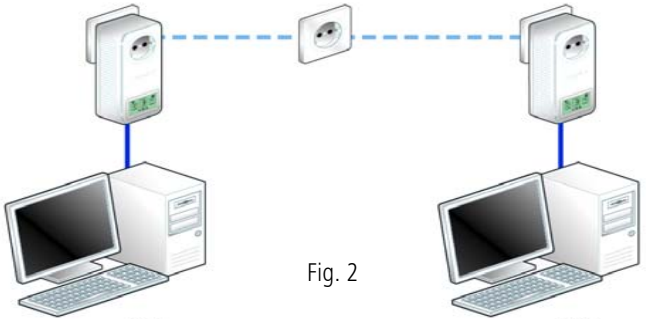

Fig. 2

Solution multipostes pour la connexion à Internet (fig. 3)

Interconnecter la télévision HD et les ordinateurs ; créer un prolongement dans les câbles électriques pour jouer en ligne.

Fig. 3

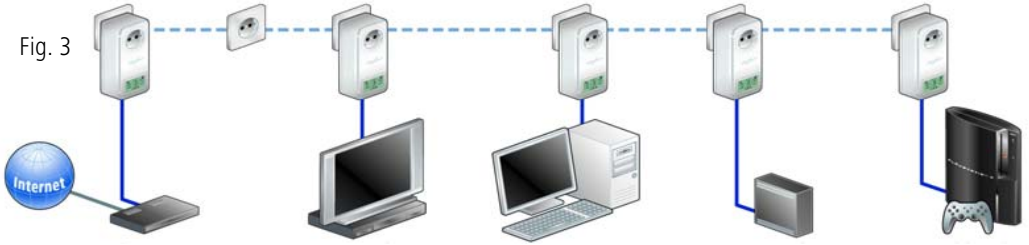

3 Mise en service

Ce chapitre vous montre tout ce qu'il faut savoir sur la mise en service de votre dLAN 200 AVsmart+. Nous décrivons les fonctions ainsi que le raccordement de l'appareil. Nous vous présentons par ailleurs en bref le logiciel devolo fourni et nous vous guidons ensuite à travers son installation.

Image en fonction du pays

3.1 Contenu du coffret

Avant d'installer votre dLAN 200 AVsmart+, vérifiez que tous les composants faisant partie du produit sont bien dans le coffret.

- **Single Kit**:
  - dLAN 200 AVsmart+
  - Câble Ethernet
  - Guide d'installation sur papier
  - CD comportant les logiciels et la documentation en ligne

ou

- **Starter Kit**:
  - Deux dLAN 200 AVsmart+
  - Deux câbles Ethernet
  - Guide d'installation sur papier
  - CD comportant les logiciels et la documentation en ligne

ou

- **Network Kit**:
  - Trois dLAN 200 AVsmart+
  - Trois câbles Ethernet
  - Guide d'installation sur papier
  - CD comportant les logiciels et la documentation en ligne

devolo se réserve le droit de modifier le contenu du coffret sans préavis.

3.2 Configuration système requise

- **Système d'exploitation :** Windows XP (32 bits), Windows Vista Edition familiale Premium (32 bits/64 bits), Windows 7 Edition familiale Premium (32 bit/64 bit), Linux (Ubuntu), Mac OS X et tous les systèmes d'exploitation compatibles réseau
- **Raccordement au réseau**

Attention, votre ordinateur ou l'appareil correspondant doit disposer d'une carte réseau ou d'un adaptateur réseau avec interface réseau.

Notez que les appareils dLAN comme devolo dLAN duo (14 Mbits/s) et devolo dLAN Highspeed Ethernet II (85 Mbits/s) peuvent être utilisés avec des appareils dLAN 200 AV (200 Mbits/s) dans le même réseau électrique mais qu'ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Pour mettre en place un réseau dLAN 200 AV vous avez donc besoin de deux appareils dLAN 200 AV (200 Mbits/s). Pour en savoir plus sur les réseaux dLAN ou dLAN 200 AV, consultez notre site Web à www.devolo.com et sélectionnez la zone Espace SAV.

3.3 Fonctions

Le dLAN 200 AVsmart+ dispose d'un afficheur à cristaux liquides appelé **écran dLAN**, d'une prise de courant intégrée, d'un connecteur réseau et du bouton de cryptage.

3.3.1 Ecran dLAN

L'afficheur LCD offre plusieurs pictogrammes de contrôle dont le clignotement indique l'état de la connexion dans le réseau. Ces pictogrammes sont décrits dans la figure 4 ci-dessous.

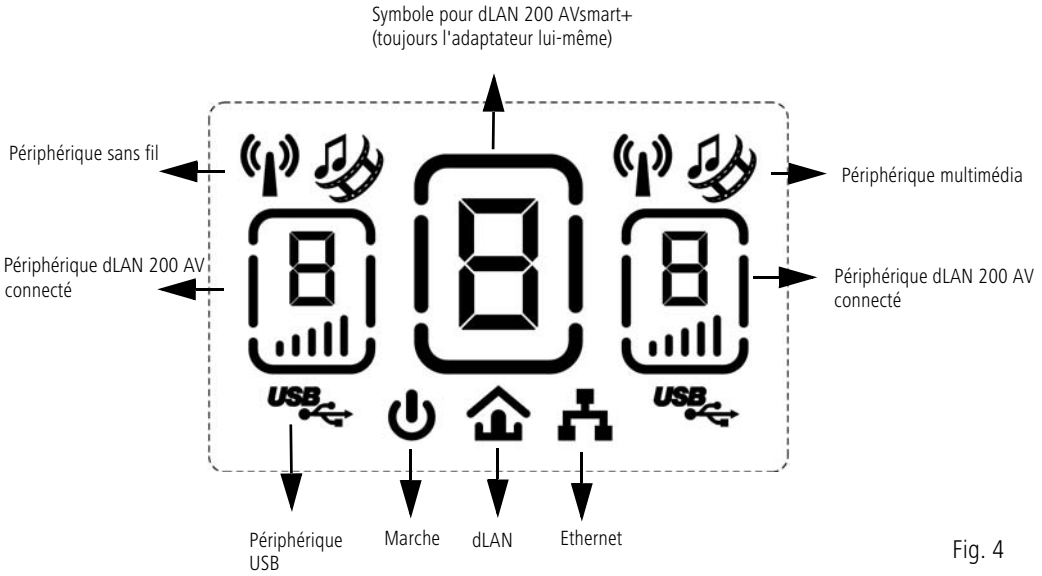

Fig. 4

Le pictogramme central représente toujours l'adaptateur lui-même, les deux pictogrammes à droite et à gauche symbolisent les périphériques connectés dans le réseau dLAN 200 AV. En tout, l'écran dLAN peut représenter 9 adaptateurs dLAN 200 AV (l'adaptateur local + 8 connectés). Les adaptateurs connectés sont numérotés dans l'ordre ; à partir du quatrième, les adaptateurs sont affichés à tour de rôle en « feuilletant ».

Les numéros restent inchangés quand on enlève un adaptateur dLAN 200 AV du réseau (p.ex. pour changer de prise murale). Dès que l'adaptateur est rebranché, il est de nouveau identifié correctement avec le même numéro – à condition de ne pas modifier le mot de passe de cryptage. Pour les détails du cryptage, lisez le chapitre 4 Sécurité dans le réseau dLAN***.***

Les composants sans fil, multimédia ou USB installés en aval des adaptateurs dLAN 200 AV connectés sont également indiqués par un pictogramme correspondant au bas de l'écran dLAN.

Description des pictogrammes

Marche : témoin allumé lorsque le dLAN 200 AVsmart+ est opérationnel ; clignote lorsque le dLAN 200 AVsmart+ est en mode Veille.

dLAN : allumé quand la connexion dLAN est établie ; clignote pendant la transmission de données dans le réseau dLAN.

Ethernet : Témoin allumé lorsqu'une connexion au réseau Ethernet est établie ; clignote pendant la transmission des données.

Pictogramme central (l'adaptateur local) : allumé quand le dLAN 200 AVsmart+ est opérationnel ; le cadre du pictogramme clignote quand le dLAN 200 AVsmart+ est en mode Veille.

Pictogrammes gauche/droite (adaptateurs connectés) : la barre à segments au bas du pictogramme (1 à 5 segments) symbolise la qualité de la connexion des adaptateurs dLAN 200 AV entre eux. L'adaptateur de référence est toujours le pictogramme central / adaptateur local.

Sans fil : allumé quand un composant sans fil pris en charge est connecté.

Multimédia : allumé quand un composant multimédia pris en charge est connecté.

USB : allumé quand un composant USB pris en charge est connecté.

Les modes de fonctionnement du dLAN 200 AVsmart+ et leur représentation sur l'écran dLAN sont décrits ci-dessous :

Image de test

Après le branchement de l'adaptateur dans la prise murale, tous les pictogrammes s'affichent sur l'écran dLAN pendant un court instant.

Etat initial

Dans l'état initial, c'est-à-dire tel qu'il sort de l'emballage, ou quand plusieurs dLAN 200 AVsmart+ sont interconnectés dans un réseau dLAN 200 AV au moyen du mot de passe standard **HomePlugAV**, tout l'afficheur LCD clignote en permanence. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de sécuriser votre réseau dLAN 200 AV en appuyant sur le **bouton de cryptage** ou à l'aide de **l'assistant de configuration dLAN**. Lisez à ce sujet le chapitre **4 Sécurité dans le réseau dLAN**.

Etat opérationnel

Le pictogramme Marche ainsi que le cadre du pictogramme central sont allumés quand le dLAN 200 AVsmart+ est opérationnel.

Mode Veille

Le pictogramme Marche ainsi que le cadre du pictogramme central clignotent quand le dLAN 200 AVsmart+ se trouve en mode Veille.

3.3.2 Raccordement au réseau

Permet de relier le dLAN 200 AVsmart+ à un ordinateur ou à un autre appareil réseau via le câble réseau fourni.

3.3.3 Prise de courant intégrée

Quand vous connectez des appareils réseau additionnels sur un bloc multiprises, branchez ce bloc multiprises dans la prise du dLAN 200 AVsmart+. Le filtre d'alimentation intégré élimine le bruit des composants connectés et améliore nettement la transmission des données dans le réseau domestique.

3.3.4 Bouton de cryptage

Cryptage des données par pression sur un bouton ; pour la description du fonctionnement du bouton de cryptage, lisez le chapitre **4.1 Crypter le réseau dLAN 200 AV par simple pression de bouton**.

Veillez à ce que tous les appareils dLAN 200 AV dLAN que vous voulez ajouter dans le réseau soient branchés dans une prise murale. Un appareil dLAN 200 AV passe au bout de quelques minutes en mode veille si aucun appareil réseau en circuit (p. ex. ordinateur) n'est connecté à l'interface réseau. En mode veille on ne peut accéder à l'appareil dLAN 200 AV via le réseau électrique. Dès que l'appareil réseau connecté à l'interface réseau (par exemple l'ordinateur) est de nouveau mis sous tension, votre appareil dLAN 200 AV est également accessible via le réseau électrique.

3.4 Connecter le dLAN 200 AVsmart+

Dans ce paragraphe nous vous montrons comment vous pouvez connecter le dLAN 200 AVsmart+ à un ordinateur ou à un autre appareil réseau.

Veillez à ce que vos composants aient le microprogramme à jour (voir 3.4.1 Mise à jour du microprogramme***).***

① Connectez le dLAN 200 AVsmart+ par l'intermédiaire du câble Ethernet ci-joint à un raccord réseau de votre ordinateur en circuit ou à un autre appareil réseau.

② Branchez le dLAN 200 AVsmart+ dans une prise murale.

③ Les autres appareils réseau raccordés avec un bloc multiprises sont reliés au réseau électrique en branchant ce bloc multiprise dans la prise intégrée du dLAN 200 AVsmart+.

④ Une fois que vous avez raccordé au moins deux dLAN 200 AVsmart+ comme décrit plus haut, votre réseau dLAN 200 AV est déjà établi. Pour sécuriser maintenant votre réseau dLAN 200 AV, continuez par la configuration de votre réseau. Lisez à ce sujet le chapitre **4 Sécurité dans le réseau dLAN**.

3.4.1 Mise à jour du microprogramme

Si vous voulez utiliser un dLAN 200 AVsmart+ et des adaptateurs dLAN 200 AV un peu plus anciens parallèlement dans un réseau, veuillez commencer par mettre à jour le microprogramme de ces appareils dLAN 200 AV. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD et connectez directement chaque adaptateur dLAN 200 AV à l'ordinateur séparément.

Si la fonction Exécution automatique est active sur votre ordinateur, l'installation commence automatiquement. Sinon, ouvrez le répertoire avec l'explorateur Windows : cliquez sur **Démarrer** avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Explorer** dans le menu contextuel. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM. Exécutez ensuite l'assistant d'installation manuellement.

Dans le menu Installer le **dLAN 200 AVsmart+,** sélectionnez la commande **Mise à jour du microprogramme des produits dLAN 200 AV**, pour exécuter la mise à jour. Pour finir on peut

raccorder à nouveau l'appareil à sa place habituelle. Vous trouverez le logiciel de mise à jour dans l'**Espace SAV** de notre site Web www.devolo.com.

3.5 Installation des logiciels

3.5.1 Logiciels pour Windows

A l'aide de l'assistant d'installation on peut installer les composants logiciels suivants pour le fonctionnement de l'adaptateur sous le système d'exploitation Windows :

- L'**Assistant de configuration dLAN** permet de crypter individuellement le réseau dLAN 200 AV.
- Le logiciel devolo **Informer** peut trouver des adaptateurs dLAN dans le réseau dLAN et afficher les informations de ces périphériques.

Pour installer les logiciels, insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD de l'ordinateur. Si la fonction Exécution automatique est active sur votre ordinateur, l'installation commence automatiquement. Sinon, ouvrez le répertoire avec l'explorateur Windows : cliquez sur **Démarrer** avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Explorer** dans le menu contextuel. Exécutez ensuite l'assistant d'installation manuellement.

Au cours de l'installation, vous pouvez indiquer si vous voulez installer tous les composants (**Installation standard**), ou seulement les composants choisis (**Installation personnalisée**).

Pour utiliser de manière optimale toutes les fonctions de vos adaptateurs, nous recommandons l'installation complète de toutes les applications.

Une option supplémentaire vous permet d'indiquer si vous acceptez d'envoyer à devolo les informations sur les performances atteintes par votre adaptateur dLAN. Les données envoyées à devolo comprennent des données de performance des appareils dLAN. Ces informations sont anonymisées et utilisées exclusivement à des fins statistiques. En nous envoyant ces données, vous nous aidez à continuer d'améliorer nos produits. Vous pouvez exécuter les applications installées dans le menu **Démarrer** ▷ **Tous les programmes** ▷ **devolo**.

3.5.2 Logiciels pour Mac OS X

Dans le répertoire **software** ▷ **mac** vous trouverez le logiciel de configuration dLAN.

3.5.3 Logiciels pour Linux (Ubuntu)

Dans le répertoire **software** ▷ **linux** vous trouverez le logiciel de configuration dLAN.

4 Sécurité dans le réseau dLAN

Pour protéger votre sphère privée dans le réseau dLAN 200 AV, la transmission des données est sécurisée via le réseau électrique. Nous vous présentons ci-dessous les possibilités pour le cryptage des données – simplement par pression du bouton de cryptage ou à l'aide de l'Assistant de configuration dLAN.

Respectez le principe suivant lors du choix de la méthode de cryptage :

- Dans les réseaux dLAN 200 AV où **tous les appareils dLAN 200 AV possèdent un bouton de cryptage**, le cryptage individuel des données fonctionne après une simple **pression sur le bouton**.
- Dans les réseaux dLAN 200 AV dans lesquels coexistent des appareils **avec et sans bouton de cryptage**, le cryptage doit être configuré à l'aide de **l'Assistant de configuration dLAN**.

4.1 Crypter le réseau dLAN 200 AV par simple pression de bouton

Pour crypter un réseau dLAN 200 AV dans lequel tous les appareils dLAN ont un bouton de cryptage, appuyez simplement sur ce bouton. En appuyant sur ce bouton, votre réseau dLAN 200 AV est sécurisé au moyen d'un mot de passe aléatoire.

Une configuration n'est pas possible en mode veille.

Nous décrivons ci-dessous la façon exacte de procéder à l'aide des différents scénarios de réseau possibles :

Cryptage dans un nouveau réseau dLAN 200 AV avec deux adaptateurs dLAN 200 AVsmart+ (fig. 5)

Après avoir réussi à connecter les deux adaptateurs, appuyez – **en l'espace de 2 minutes** – sur chacun des boutons de cryptage pendant **env.1 seconde**.

Terminé ! Votre réseau dLAN 200 AV est maintenant protégé contre les accès non autorisés.

***L'afficheur à cristaux liquides est décrit au chapitre* 3.3.1 Ecran dLAN.**

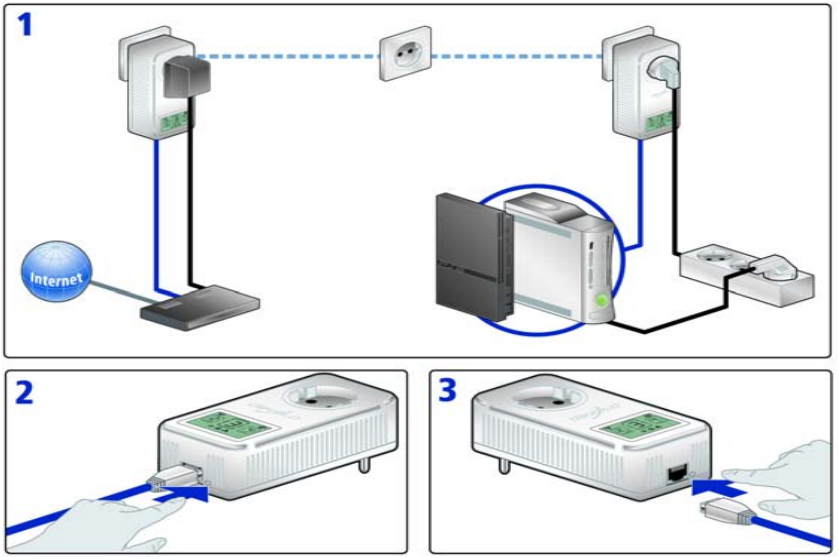

Fig. 5

Etendre un réseau dLAN 200 AV existant avec un nouveau dLAN 200 AVsmart+ (Fig. 6)

Si votre réseau dLAN 200 AV existant est déjà sécurisé à l'aide du bouton de cryptage, vous pouvez continuer de la même manière pour intégrer d'autres adaptateurs. Après avoir connecté avec succès le nouveau dLAN 200 AVsmart+ appuyez – **en l´espace de 2 minutes** – d'abord sur le bouton de cryptage (env. **1 seconde**) d'un adaptateur du réseau existant et puis sur le bouton de cryptage (env. **1 seconde**) du nouveau dLAN 200 AVsmart+.

Terminé ! Le nouveau dLAN 200 AVsmart+ est intégré dans votre réseau. Pour intégrer d'autres adaptateurs dans votre réseau, procédez comme nous venons de le décrire.

***L'afficheur à cristaux liquides est décrit au chapitre* 3.3.1 Ecran dLAN.**

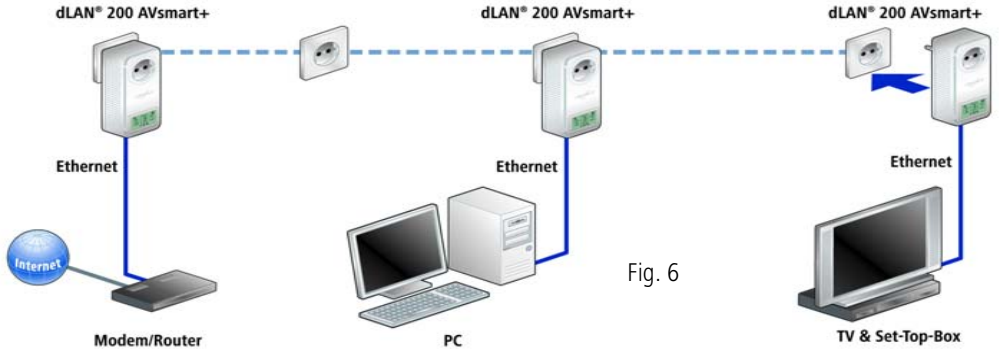

Fig. 6

Supprimer un dLAN 200 AVsmart+ dans un réseau (Fig. 7)

Pour supprimer un dLAN 200 AVsmart+ d'un réseau existant, appuyez **pendant au moins 10 secondes** sur le bouton de cryptage de l'adaptateur correspondant. Cet appareil reçoit un nouveau mot de passe aléatoire et est ainsi exclu de votre réseau. Pour l'intégrer ensuite à un autre réseau dLAN 200 AV, procédez comme décrit plus haut, selon que vous voulez créer un nouveau réseau ou en élargir un déjà existant.

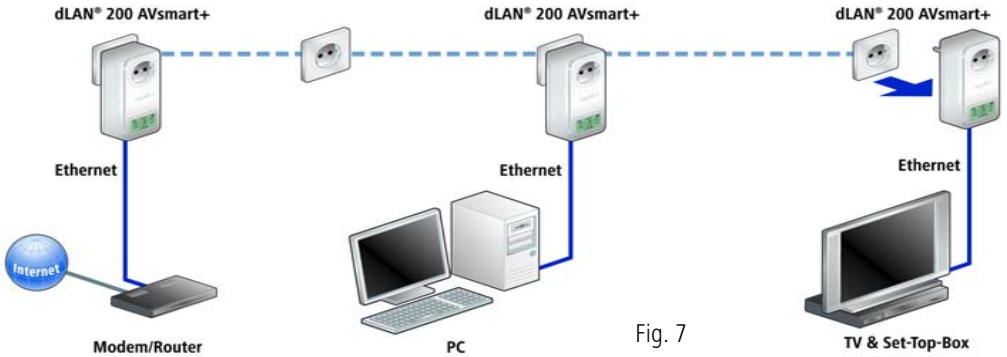

Fig. 7

4.2 Crypter le réseau dLAN 200 AV par l'Assistant de configuration dLAN

Si vous utilisez des appareils dLAN 200 AV (sans bouton de cryptage), le chiffrement des données peut uniquement être garanti via l'Assistant de configuration dLAN. Veuillez dans ce cas actualiser tout d'abord le micrologiciel (voir le chapitre **3.4.1 Mise à jour du microprogramme**) de ces appareils dLAN 200 AV.

Après l'installation du logiciel devolo, vous trouvez l'Assistant de configuration dLAN dans le dossier **Démarrer** ▷ **Tous les programmes** ▷ **devolo**, ou dans le devolo Informer dans le menu **Périphérique** ▷ **Exécuter l'Assistant de configuration dLAN**.

Avant de poursuivre, nous vous recommandons de noter les ID de sécurité de tous les adaptateurs dLAN sur papier. Ce numéro unique de chaque adaptateur dLAN se trouve sur l'étiquette du boîtier. Il est constitué par quatre groupes de quatre lettres séparés par un tiret (par exemple ANJR-KMOR-KSHT-QRUV). Assurez aussi que tous les adaptateurs dLAN soient branchés sur le secteur et également reliés à un ordinateur ou aux composants réseau correspondants, et qu'ils ne soient pas en mode veille (Stand-by).

Si l'assistant de configuration dLAN ne peut pas trouver un adaptateur dLAN dans votre réseau bien qu'il soit effectivement branché dans une prise murale, veuillez lire les notes sur l'optimisation de la largeur de bande dans l'Annexe.

La configuration de votre réseau dLAN à l'aide de l'assistant de configuration se fait en trois étapes :

Chercher l'adaptateur local

Après le démarrage, l'assistant commence par rechercher l'adaptateur dLAN connecté directement à votre ordinateur.

Entrer le mot de passe réseau (Fig. 8)

Si l'adaptateur dLAN auquel le PC accède directement a été trouvé, vous pouvez choisir un mot de passe réseau valable pour cet adaptateur et pour tous les adaptateurs suivants indiqués dans votre réseau à domicile.

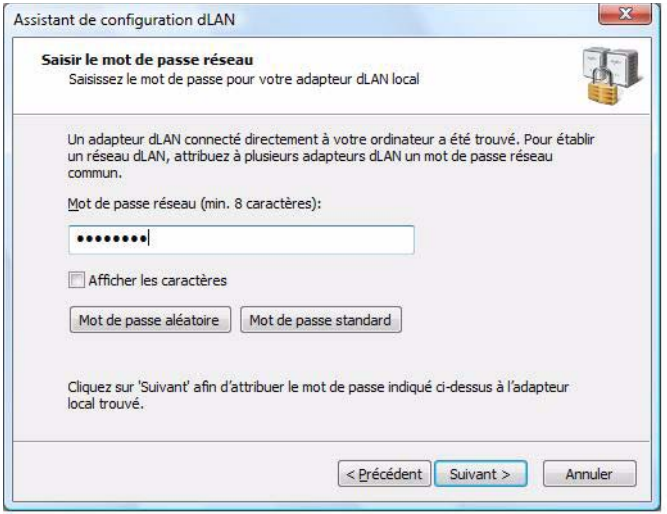
Assistant de configuration dLAN
Saisir le mot de passe réseau
Saisissez le mot de passe pour votre adapteur dLAN local
Un adapteur dLAN connecté directement à votre ordinateur a été trouvé. Pour établir un réseau dLAN, attribuez à plusieurs adapteurs dLAN un mot de passe réseau commun.
Mot de passe réseau (min. 8 caractères):
Afficher les caractères
Mot de passe aléatoire
Mot de passe standard
Cliquez sur 'Suivant' afin d'attribuer le mot de passe indiqué ci-dessus à l'adapteur local trouvé.
< Précédent
Suivant >
Annuler

Fig. 8

Vous avez le choix entre votre mot de passe personnel, un mot de passe aléatoire et le mot de passe standard. Pour utiliser un mot de passe personnel avec au moins 8 caractères de longueur, entrez-le dans le champ de saisie **Mot de passe réseau** (8 caractères minimum). Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton **Mot de passe aléatoire** pour attribuer automatiquement un mot de passe très sûr. Pour rétablir le mot de passe standard fixé en usine, appuyez sur le bouton **Mot de passe standard**. Normalement, l'affichage du mot de passe est masqué pour des raisons de sécurité. Si vous voulez lire le mot de passe dans le champ de saisie, activez l'option **Afficher les caractères**.

Le **mot de passe standard** est **HomePlugAV**. En attribuant un mot de passe spécifique à un adaptateur choisi, vous excluez cet adaptateur du reste du réseau dLAN.

Configurer des adaptateurs dLAN additionnels (Fig. 9)

Après avoir configuré l'adaptateur dLAN local, vous pouvez attribuer le mot de passe dLAN fixé à d'autres adaptateurs dLAN se trouvant dans le réseau électrique afin de former un réseau informatique fermé.

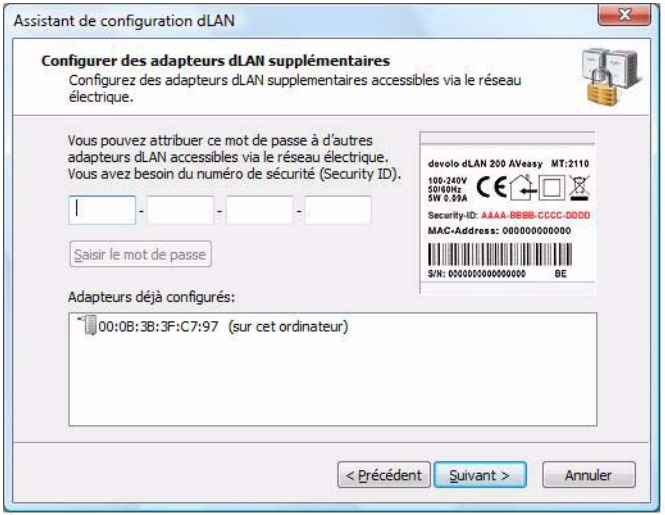
Assistant de configuration dLAN
Configurer des adapteurs dLAN supplémentaires
Configurez des adapteurs dLAN supplementaires accessibles via le réseau électrique.
Vous pouvez attribuer ce mot de passe à d'autres adapteurs dLAN accessibles via le réseau électrique. Vous avez besoin du numéro de sécurité (Security ID).
Saisir le mot de passe
Adapteurs déjà configurés:
00:0B:3B:3F:C7:97 (sur cet ordinateur)
< Précédent
Suivant >
Annuler

Fig. 9

Vous avez besoin à cet effet des numéros de sécurité à **16** caractères de tous les adaptateurs. Ces codes se trouvent sur une étiquette du boîtier. Entrez ces codes l'un après l'autre sans trait d'union dans les quatre champs de saisie, puis confirmez-les en appuyant sur le bouton **Activer le mot de passe**. Si le numéro de sécurité est correct et si l'adaptateur est accessible dans le réseau électrique, il est ajouté dans la liste des adaptateurs déjà configurés.

Quand vous exécutez l'assistant de configuration dLAN après l'installation initiale, par exemple pour intégrer un nouvel adaptateur supplémentaire dans le réseau, **l'application se rappelle des adaptateurs** et des numéros de sécurité utilisés **si vous les avez protégés en utilisant un mot de passe personnel ou par le mot de passe standard**. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de saisir les adaptateurs une nouvelle fois. Si le réseau a toutefois été crypté avec le mot de passe aléatoire, vous devez déclarer une nouvelle fois tous les adaptateurs dLAN déjà configurés en entrant une nouvelle fois le numéro de sécurité avant de pouvoir intégrer un nouvel adaptateur dans le réseau.

Votre réseau dLAN est complet dès que vous avez entré les numéros de sécurité de vos adaptateurs dLAN. Tous les ordinateurs et les autres appareils réseau reliés aux adaptateurs par câble devraient pouvoir communiquer entre eux dans le réseau.

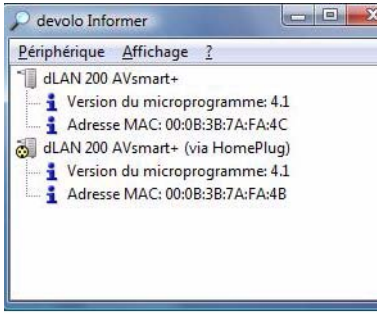

4.3 devolo Informer

L'application devolo Informer détecte tous les adaptateurs dLAN à portée dans un réseau domestique et affiche les propriétés des périphériques. Après l'installation des logiciels devolo, vous trouverez cette application dans le menu **Démarrer** ◊ **Tous les programmes** ◊ **devolo**. Pour commencer, devolo Informer scrute le réseau domestique et affiche tous les appareils dLAN détectés. Ceci peut durer un instant. Tous les adaptateurs trouvés sont affichés dans la liste avec leur nom et leur adresse MAC. En plus, la version du microprogramme est également affichée ainsi que la vitesse de transmission entre les adaptateurs quand la connexion dLAN est active. En règle générale, devolo Informer actualise automatiquement la liste des appareils dLAN trouvés. Si des adaptateurs ajoutés récemment ne figurent pas dans la liste, mettez la liste à jour en appuyant sur la touche **F5** ou dans le menu **Affichage**. Par l'intermédiaire du menu **Périphérique** ou du menu contextuel que vous pouvez appeler en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le nom d'un appareil dLAN affiché, vous pouvez renommer l'adaptateur ou démarrer l'Assistant de configuration dLAN.

Le menu **Affichage** ◊ **Options ...** vous permet d'indiquer si tous les adaptateurs dLAN dans le réseau doivent échanger entre eux automatiquement leurs informations de configuration. Vous pouvez aussi indiquer si les données de performance de transfert des adaptateurs dLAN doivent être transmises à devolo. Les données envoyées à devolo comprennent des données de performance des périphériques. Ces informations sont anonymisées et utilisées exclusivement à des fins statistiques. En nous envoyant ces données, vous nous aidez à continuer d'améliorer nos produits.

5 Annexe

La plage de tension autorisée pour l'exploitation de l'appareil et la consommation d'énergie sont indiquées sur l'étiquette au dos de l'appareil.

La déclaration de conformité CE relative à ce produit est indiquée sur le CD produit fourni, sous CE*. Vous pouvez télécharger toute autre information technique depuis le site internet* www.devolo.com *dans la zone de téléchargement.*

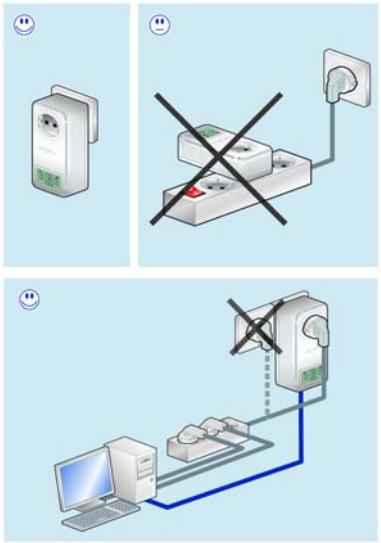

5.1 Optimisation de la largeur de bande

Pour améliorer les performances de transfert dans le réseau, nous recommandons d'observer les règles suivantes :

- Branchez l'adaptateur directement dans une prise murale, évitez d'utiliser un bloc multiprises.
- Les autres appareils réseau reliés à l'aide d'un bloc multiprises devraient être branchés sur le réseau électrique via la prise intégrée du dLAN 200 AVsmart+. Pour utiliser la fonction de filtre du dLAN 200 AVsmart+ de manière optimale et améliorer le transfert de données dans le réseau, branchez le bloc multiprise toujours dans la prise du dLAN 200 AVsmart+.

Si vous voulez brancher davantage d'appareils sur une prise de courant, utilisez une prise murale se trouvant à une certaine distance.

5.2 Consignes de sécurité importantes

Il est impératif d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité et instructions d'utilisation avant de mettre l'appareil en service et de les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.

- Le produit ne doit pas être ouvert. Aucune pièce requérant un entretien de la part de l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur du produit.

N'essayez pas d'entretenir vous-même le produit mais adressez-vous exclusivement à du personnel qualifié pour sa maintenance ! Il y a un risque d'électrocution !

- Utilisez le produit uniquement dans un local sec.

- Pour le branchement de l'appareil, utilisez toujours le câble réseau fourni.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du produit.
- Pour couper l'alimentation du produit, débranchez la prise.
- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil.
- Les fentes et ouvertures présentes sur le boîtier de l'appareil servent à l'aération de l'appareil et ne doivent être ni obturées ni recouvertes.
- Le produit ne doit pas être placé à proximité immédiate d'un radiateur.
- Le produit devrait uniquement être placé à des endroits assurant une aération suffisante.
- Avant de nettoyer le produit, débranchez-le. Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez jamais de l'eau, des produits dissolvants, du benzène, de l'alcool ou autres produits nettoyants agressifs sous peine d'endommager son boîtier. Utilisez uniquement un chiffon humide.
- Le produit doit uniquement être exploité sur un réseau d'alimentation électrique correspondant aux spécifications indiquées sur sa plaquette signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type de réseau d'alimentation électrique dont vous disposez, veuillez contacter votre revendeur ou votre fournisseur d'électricité.
- En cas de sinistre, débranchez le produit de l'installation électrique et adressez-vous au service après-vente. On parle de sinistre dans les cas suivants :
  - Le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés.
  - Un liquide a été déversé sur le produit ou des objets ont pénétré dans l'appareil.
  - Le produit a été exposé à la pluie ou mis en contact avec de l'eau.
  - Le produit ne fonctionne pas bien que toutes les instructions d'utilisation aient été suivies à la lettre.
  - Le boîtier du produit est endommagé.

5.3 Élimination des anciens appareils

Le symbole de poubelle barrée qui se trouve sur l'appareil signifie que cet adaptateur est un appareil électrique ou électronique soumis à la réglementation allemande sur les appareils électriques. Depuis le 24 mars 2006, ce type d'appareil ne peut plus être éliminé avec les ordures ménagères en Allemagne. Vous pouvez pour cela les déposer gratuitement dans les centres de collecte communaux. Veuillez vous adresser à votre administration locale pour connaître l'adresse et les horaires d'ouverture du centre de collecte le plus proche de chez vous.

5.4 Conditions générales de garantie

Nous accordons ces conditions générales de garantie de devolo AG aux acheteurs de produits devolo. Elles complètent le droit à la garantie défini par la loi, sous réserve des conditions suivantes :

1 Objet de la garantie

a) La garantie s'applique au produit livré et à ses composants. Les composants présentant des vices de fabrication ou de matière seront, au choix de devolo, remplacés ou réparés gratuitement à condition qu'ils aient été manipulés correctement et que le mode d'emploi ait été respecté. En guise d'alternative, devolo se réserve le droit d'échanger l'appareil défectueux par un appareil de remplacement doté de fonctions et de caractéristiques identiques. Les manuels et logiciels éventuellement fournis avec le matériel sont exclus de la garantie.

b) Les coûts des pièces et de main d'œuvre sont à la charge de devolo AG ; les frais de l'envoi du matériel défectueux à l'atelier de maintenance et/ou à devolo sont à la charge de l'acheteur.

c) La propriété des pièces remplacées est transférée à devolo AG.

d) Au-delà de la réparation et du remplacement des pièces défectueuses, devolo AG est autorisé à effectuer des modifications techniques (par exemple une mise à jour des logiciels microprogrammes) pour mettre l'appareil au niveau technologique actuel. Ceci n'entraîne pas de frais supplémentaires pour l'acquéreur. La mise à niveau ne constitue pas pour autant un droit légitime de l'acquéreur.

2 Durée de la garantie

La durée de la garantie accordée sur ce produit devolo est de trois années. La garantie prend effet le jour de la livraison du produit par le revendeur agréé devolo. Les prestations fournies par devolo dans le cadre de la garantie ne conduisent aucunement à un prolongement de la durée de la garantie, et n'engendrent pas non plus une nouvelle garantie. La durée de garantie des pièces de rechange utilisées expire en même temps que la garantie du produit entier.

3 Modalités

a) Si des défauts surviennent pendant la période de garantie, l'acheteur doit faire valoir son droit de garantie immédiatement, au plus tard 7 jours après l'apparition du défaut.

b) Tout endommagement reconnaissable de l'extérieur (par exemple boîtier endommagé) survenu lors du transport doit être signalé immédiatement à l'entreprise de transport ainsi qu' à l'expéditeur. Tout endommagement non décelable de l'extérieur doit être signalé immédiatement après constatation, au plus tard 3 jours après la livraison et par écrit à l'entreprise de transport ainsi qu' à l'expéditeur.

c) Le transport du produit défectueux vers le service qui traite les droits de garantie, ainsi que son renvoi après la réparation se font aux frais et aux risques de l'acheteur.

d) Les revendications dans le cadre de la garantie ne sont acceptées que si l'acheteur fournit une copie de la preuve d'achat. Dans certains cas, devolo se réserve le droit de demander l'original de la preuve d'achat.

4 Exclusion de la garantie

La garantie est exclue en particulier dans les cas suivants :

a) si l'étiquette portant le numéro de série a été retiré,

b) en cas d'endommagement ou de destruction dans le cas de force majeure ou d'une autre influence hors du contrôle de devolo AG (p. ex. humidité, foudre, poussière ou autres influences extérieures),

c) en cas de stockage ou d'utilisation du produit non conforme aux conditions indiquées dans la spécification technique,

d) si les défauts sont dus à une mauvaise utilisation, en particulier si la description du système et le mode d'emploi n'ont pas été respectés,

e) si l'appareil a été ouvert, réparé ou modifié par une personne qui n'en a pas été chargé par devolo,

f) si le produit présente des endommagements mécaniques, de quelque nature qu'ils soient,

g) si l'acheteur ne fait pas valoir son droit de garantie dans les délais prévus par les articles 3a) ou 3b).

5 Erreurs de manipulation

S'il s'avère que le défaut du produit a été provoqué par du matériel défectueux d'un autre constructeur, par une erreur de logiciel, par une mauvaise installation ou manipulation, devolo se réserve le droit de facturer les frais de vérification à l'acquéreur.

6 Conditions complémentaires

En dehors des conditions mentionnées, l'acheteur n'aura aucun recours envers devolo AG.

a) Cette garantie n'établit aucun droit supplémentaire, en particulier le droit à rédhibition ou la prétention à diminution. Toute réclamation de dommages-intérêts, quelle qu'en soit la raison, est exclue. Cette garantie ne limite pas les droits de l'acquéreur conformément aux lois sur la responsabilité produit, par exemple dans les cas de dommages corporels ou d'endommagement des objets personnels ou dans les cas de préméditation ou de négligence grossière, dans lesquels devolo AG engage impérativement sa responsabilité.

b) En particulier, le remboursement d'un manque à gagner ou de dommages directs ou indirects sont exclus.

c) devolo n'engage aucune responsabilité pour la perte de données ou la récupération de ces données en cas de faute légère ou moyenne.

d) Dans les cas où devolo provoque la destruction de données avec préméditation ou par négligence grossière, devolo engage sa responsabilité pour le rétablissement typique tel qu'il serait à réaliser en cas de création régulière de copies de sauvegarde selon les mesures de sécurité adéquates.

e) La garantie s'applique uniquement au premier acheteur et ne peut être transférée à un tiers.

f) Pour toute contestation le tribunal de Aachen (Aix-la-Chapelle) est seul compétent, si l'acheteur est une personne exerçant une activité commerciale et en a tous les droits et obligation. Si l'acquéreur n'a pas d'attribution de juridiction en R.F.A. ou si son domicile ou son lieu de résidence habituel est transféré en dehors du champ d'application territorial de la R.F.A. après la conclusion du contrat, le tribunal du siège social de devolo est seul compétent. Ceci est valable également si le domicile ou le lieu de résidence habituel de l'acheteur n'est pas connu au moment de l'introduction d'une action.

g) La loi applicable est la loi de la République Fédérale d'Allemagne. Le droit de l'ONU en matière d'achat n'est pas applicable.

Index

A
Afficheur LCD 15
Assistant de configuration dLAN 26
B
Bouton de cryptage 18
C
Configuration système requise 13
Consignes de sécurité importantes 32
Contenu du coffret 13
Cryptage AES avec clé de 128 bits 4
Cryptage des données 22
D
Déclaration de conformité CE 32
devolo Informer 30
E
Ecran dLAN 8, 15
Élimination des anciens appareils 34
Etat initial 18
Etat opérationnel 18
F
Filtre d'alimentation intégré 4
G
Garantie 34
Green IT 7
I
Image de test 18
Installation des logiciels 21
L
Linux 21
M
Mac OS X 21
Microprogramme 20
Mode d'économie d'énergie 7
Mode Veille 18
Mot de passe aléatoire 27
Mot de passe réseau 27
Mot de passe standard 27
N
Numéro de sécurité 26
O
Optimisation de la largeur de bande 32
P
Pictogrammes 17
Prise de courant intégrée 18
Q
Qualité de service 4
Qualité de transmission 17
R
Raccordement au réseau 18
Raccorder l'adaptateur 20
Réseau dLAN 200 AV 22

U
Ubuntu 21
W
Windows 21